



دليل المستخدم

Connect 5.0, kidi plus, kidi chat 2.1, kidi premium

* الصور في كتب الإرشادات هي للتوضيح فقط. وقد تطرأ تغييرات.

تعليمات تشغيل جهاز KIDIWATCH

على الجانب الأيمن للساعة:

زر التمرير - الموجود في أعلى اليمين، تدوير الزر للأعلى وللأسفل سيمكنك من التمرير عبر القائمة.

زر التشغيل - الموجود في أسفل اليمين، الضغط القصير مرة واحدة سيؤدي إلى "إيقاظ" شاشة الساعة من وضع السكون.

هذا الزر يعمل أيضًا كزر طوارئ / ساعة الاستغاثة (SOS).

بعد الضغط لعدة ثوانٍ، سيتم الاتصال بطاقم الطوارئ المحدد للساعة في حلقة اتصال إلى أن يتم الرد. بالإضافة إلى ذلك،

سيتم إرسال تنبيه إلى

التطبيق يُفيد بأن الطفل فعلَ زر الاستغاثة، متضمنًا الوقت والموقع.

على الجانب الأيسر من الساعة:

موقع بطاقة SIM في الساعة: تجنّب إزالة بطاقة الـ SIM.

حتى لا تضرر قارئ البطاقة والمحكمة (إحكام) الساعة.

شحن الساعة ونقل الملفات.

على الجزء الخلفي من الساعة:

النقاط الذهبية: لشحن الساعة. مهم!

* يجب أن يقوم البالغون بشحن الساعة باستخدام كابل الشحن الأصلي فقط.

* لا تترك الساعة موصولة بالشحن بعد امتلاء البطارية.

- ملصق يحتوي على بيانات الساعة: يشمل رسمًا توضيحيًا ممسوحًا ضوئيًا يحتوي على رمز التسجيل (REG CODE).

- رمز التسجيل للتطبيق ورقم IMEI الخاص بالساعة.



شاشة الساعة:

الشاشة الرئيسية. على الشاشة يمكنك رؤية:

بالضغط على الشاشة، ستظهر مجموعة متنوعة من خيارات الخلفية للاختيار من بينها.

يجب عليك اختيار الخلفية المفضلة لديك.

في إحدى الخلفيات يمكنك رؤية:

-الساعة

-يوم الأسبوع

-التاريخ

-رسم توضيحي لقلب مع عدد القلوب المرسل للطفل من التطبيق.

في الخلفية الثانية يمكنك رؤية:

-ساعة تناظرية

-الوقت

بالتمرير على الشاشة من الأعلى إلى الأسفل ستظهر: نسبة البطارية، التاريخ، اليوم، البيانات.

بالتمرير على الشاشة من الأسفل إلى الأعلى ستظهر: إضاءة الشاشة، الصوت على الساعة، يمكنك تشغيل وإيقاف البيانات.

لدخول قائمة الساعة، اسحب الشاشة من اليمين إلى اليسار وقم بالتمرير للأسفل وللأعلى. بالتمرير على الشاشة الرئيسية للأسفل وللأعلى ستظهر:

لوحة الاتصال: بالضغط على أيقونة الهاتف ستفتح شاشة لوحة الاتصال حيث يمكنك طلب الرقم لإجراء مكالمة.

جهات الاتصال: الضغط على جهات الاتصال ستظهر قائمة بالجهات التي تم إعدادها للساعة عبر التطبيق.

يمكنك التمرير على الشاشة لأعلى ولأسفل لرؤية قائمة جهات الاتصال.

بالضغط على جهة الاتصال سيتم الاتصال بها.

بالضغط على الدائرة الزرقاء الفاتحة التي تحتوي على أيقونة الهاتف ستفتح لوحة الاتصال.

بالضغط على الأيقونة الحمراء الدائرية التي تحتوي على الهاتف/زر الطاقة على الجانب الأيمن من الساعة سيتم قطع المكالمة.



الإعدادات: في هذه الشاشة، يمكنك القيام بإجراءات مختلفة على الجهاز. نود التأكيد على أن بعض الإعدادات مُعدة مسبقًا وثابتة، ونوصي بعدم تعديلها. يمكنك أيضًا تكوين الشبكة، إيقاف تشغيل الجهاز، والمزيد...



الردشة: في هذه الشاشة يمكنك إرسال رسائل صوتية بين الساعة والتطبيق. يجب التحدث أثناء الضغط مع الاستمرار على أيقونة الميكروفون. بالضغط على أيقونة الفيديو سيتم إجراء مكالمة فيديو مع التطبيق.



مكالمة الفيديو: في هذه الشاشة يمكنك إجراء مكالمة فيديو مع التطبيق. إذا كانت الساعة مرتبطة بعدة مشاركين، يمكنك اختيار من تريد إجراء المكالمة معه (من المهم أن يكون التطبيق مفتوحًا لتلقي المكالمة).



سجل المكالمات: في هذه الشاشة يمكنك رؤية قائمة المكالمات الواردة، المكالمات التي تم الرد عليها، والمكالمات الفائتة.



الكاميرا: في هذه الشاشة يمكنك التقاط سيلفي/فيديو. بالضغط على أيقونة الكاميرا سيتم التقاط صورة. بالضغط على أيقونة كاميرا الفيديو ستتمكن من تصوير فيديو. بالضغط على أيقونة الصورة الموجودة على اليمين ستظهر آخر صورة تم التقاطها وخيار عرض معرض الصور.



الرسائل النصية (SMS): في هذه الشاشة يمكنك استقبال وإرسال الرسائل النصية (SMS).



الكاميرا السحرية: بالضغط على أيقونة الكاميرا سيتم التقاط صورة.

-بالضغط على أيقونة الوجه المبتسم ستظهر خيارات العناصر التي يمكن إضافتها للصورة.

-بالضغط على أيقونة الدوائر الثلاث ستظهر مجموعة متنوعة من الفلاتر لتصميم الصورة.

-يمكنك رؤية الصور الملتقطة بالضغط على الدائرة.



رمز التسجيل: في هذه الشاشة يمكنك رؤية رمز التسجيل للتطبيق إذا كان الملصق الممسوح ضوئيًا على

ظهر الساعة قد تأكل.

-امسح الرمز لتحميل التطبيق.



ألبوم الصور: الضغط على "الألبوم" سيتم فتح الصور الموجودة على الجهاز.

-بالضغط على الصورة ستعرض على الشاشة.

-لحذف الصورة، اضغط على أيقونة سلة المهملات ثم أكد الحذف.



متجر التطبيقات: في تطبيق App Store يمكنك تحميل تطبيقات مثل TikTok، تحديث WhatsApp والمزيد...

قبل التحميل يُنصح بتوصيل الساعة بشبكة Wi-Fi.



عداد الخطوات: في هذه الشاشة يمكنك رؤية عدد الخطوات (تأكد من تفعيل مفتاح عداد الخطوات في التطبيق).



لعبة الرياضيات: في هذه الشاشة يمكنك وضع علامة \times أو $\sqrt{\quad}$ لتحديد ما إذا كان كل تمرين صحيحًا أم خاطئًا.

لتحديد مستوى اللعبة، اضغط على أيقونة البرغي في أعلى اليمين واختر المستوى.



الجدول الزمني: في هذه الشاشة يمكنك رؤية الجدول الزمني المحدد في التطبيق.



منبه الساعة: يمكنك رؤية الأوقات التي تم ضبطها عبر التطبيق.



الساعة الإيقافية: يمكنك تشغيل ساعة إيقاف عبر الساعة بالضغط على أيقونة المثلث، وإعادة العد اضغط على الشكل الأحمر.



آلة حاسبة: يمكنك استخدام الآلة الحاسبة عبر الساعة.



الموسيقى: في هذه الشاشة يمكنك الاستماع إلى الأغاني والتسجيلات، ويمكنك نقل ملفات



الصوت عن طريق توصيل كابل USB المرفق في العبوة أو عبر البلوتوث.

- في أسفل الجهة اليمنى، يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد تكرار الأغنية تلقائيًا.
- من خلال أيقونة السماعة، يمكنك تحديد مستوى الصوت المطلوب.

مشغل الفيديو: في هذه الشاشة يمكنك عرض مقاطع الفيديو التي تم تصويرها



بواسطة الساعة.

مسجل الصوت: في هذه الشاشة يمكنك تسجيل الصوت بالضغط على أيقونة الميكروفون. يمكنك الاستماع إلى جميع التسجيلات بالضغط على الأيقونة الموجودة على الجانب الأيمن من القائمة.



الترجمة: في هذه الشاشة يمكنك اختيار اللغة المراد الترجمة منها واللغة المراد الترجمة إليها.



واتساب: يمكنك التسجيل في التطبيق والاستمتاع بإرسال واستقبال الرسائل والملفات، بالإضافة إلى المكالمات الصوتية والفيديو والمزيد.




استخدام التطبيقات الخارجية على الساعة، مثل واتساب، تيك توك، وترانسليت، يخضع لتحديثات نظام أندرويد في متجر التطبيقات.

شركة Kidi Communications غير مسؤولة عن أي أعطال في التطبيقات الخارجية.

إذا كنت ترغب في إعادة ترتيب القائمة، اضغط مطولاً على العنصر الذي تريده، ثم أثناء الضغط، اسحب إلى الموقع المطلوب ثم

تعليمات تشغيل التطبيق

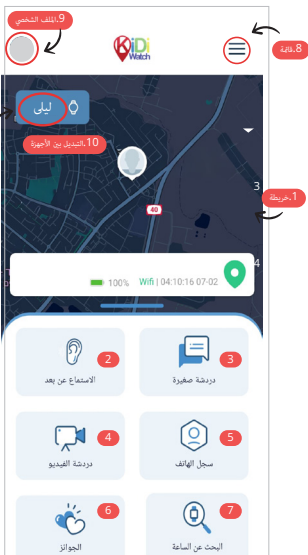

تتيح لك قائمة التطبيق التحكم في إعدادات الساعة، تحديد موقع طفلك، استقبال التنبيهات، الرسائل النصية، في حالات الطوارئ، عرض سجل المواقع، حالة مناطق الأمان والمزيد.

يرجى الملاحظة:

يجب شراء باقة خدمة على الموقع

(<http://www.kidiwatch.co.il/sim>)(www.kidiwatch.co.il/sim)

لتفعيل استخدام التطبيق ومجموعة الوظائف المتنوعة، بما في ذلك إجراء المكالمات وإرسال الرسائل.

1. خريطة

في شاشة الخريطة يمكننا رؤية موقع الساعة في أي وقت.

يمكن تحديد الموقع عبر نظام GPS أو شبكة Wi-Fi.

عندما لا يكون هناك إشارة GPS، يمكن تحديد الموقع استناداً إلى برج خلوي. في وضع

LBS سيكس


الموقع أقرب هوائي خلوي، وقد تكون الدقة منخفضة أو متغيرة

البيانات الإضافية في هذه الشاشة:

- تاريخ ووقت آخر موقع تم تسجيله من الساعة + نسبة البطارية في الساعة.

- إذا كانت هناك عدة ساعات، يمكنك رؤيتها جميعاً معاً أو اختيار التركيز على ساعة

معينة على الخريطة.

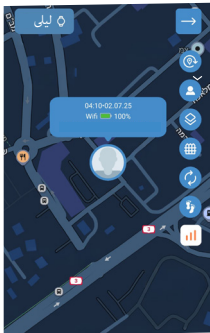

بالضغط على الأيقونة سيتم تحديث الخريطة.

بالضغط على الأيقونة سيتم عرض موقع الوالدين.

بالضغط على الأيقونة ستظهر خريطة يمكنك من خلالها رؤية جميع الساعات في

نفس الوقت.

بالضغط على الأيقونة ستظهر خيارات عرض الخريطة.

بالضغط على الأيقونة ستتمكن من تحديد منطقة أمان بنصف قطر 200 متر

إذا خرج الطفل عن النطاق المحدد، سيتم إرسال تنبيه إلى التطبيق.

يمكنك تحديد 3 مناطق أمان وتفعيل/إيقاف أي منطقة حسب الحاجة.

بالضغط على الأيقونة ستظهر سجلات موقع الساعة.

2. الاستماع عن بُعد

في هذه الشاشة، يمكنك إرسال أمر إلى الساعة للاستماع عن بُعد إلى محيط الطفل دون علمه أو علم من حوله. يجب على الوالد الاتصال برقم الهاتف الذي يرغب بالاستماع إليه (وليس رقم الساعة). عند إرسال الأمر بنجاح، ستقوم الساعة بالاتصال بالرقم المطلوب دون أن يتمكن من التعرف عليه على الساعة. عند الرد على المكالمة، سيكون بإمكانك سماع محيط الطفل. تُحتسب دقائق الاستماع ضمن دقائق المكالمات الخاصة بالساعة.

3. الدردشة

- في هذه الشاشة يمكنك إرسال رسائل صوتية بين الساعة والتطبيق.
- تحدث أثناء الضغط مع الاستمرار على أيقونة الميكروفون، ثم تركها بعد انتهاء التسجيل.


4. مكالمة فيديو

في هذه الشاشة، يمكنك إجراء مكالمة فيديو مع التطبيق.
إذا كانت الساعة مرتبطة بعدة مشاركين، يمكنك اختيار الشخص الذي تريد إجراء مكالمة الفيديو معه.

5. جهات الاتصال

في هذه الشاشة يمكنك إعداد جهات الاتصال للساعة.
بعد تحديد جهات الاتصال، سيكون من الممكن الاتصال بالأشخاص المحددين من الساعة. وبالمثل، سيتمكن الأشخاص المحددون فقط من الاتصال بالساعة. أي مكالمة واردة من رقم غير محدد سيتم حظرها.
الاتصال بالساعة يتم بشكل طبيعي دون الحاجة إلى التطبيق.



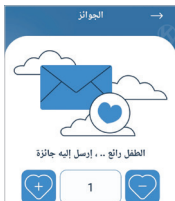

6. إرسال القلوب/الجوائز

في هذه الشاشة، يمكنك إرسال "قلوب" للطفل كتعزيز إيجابي. يتم عرض عدد القلوب على شاشة الساعة.

7. العثور على الساعة

إذا فقدت الساعة، يمكنك تفعيل هذا الخيار للمساعدة في العثور عليها.

عند إرسال الأمر، ستصدر الساعة رنيناً حتى يتم العثور عليها.

سيعمل هذا الخيار مثل جمع الأوامر الأخرى فقط عندما تكون الساعة مشغلة.

8. القائمة

يتم تنفيذ جميع إعدادات الساعة في هذه الشاشة. تُرسل الإعدادات كأمر إلى الساعة من ويمكن تغييرها و/أو تحديثها في أي وقت.

أرقام الطوارئ/العائلة: SOS

في هذه الشاشة يمكن ضبط أرقام الهاتف للطوارئ للساعة/الطفل. يمكن ضبط ما يصل إلى ثلاثة أرقام.

عند الضغط على زر الطوارئ / زر SOS، سيتم الاتصال بالأرقام المدخلة بالتتابع. وفي الوقت نفسه، سيتم إرسال إشعار إلى التطبيق يفيد بأن الطفل ضغط على زر الاستغاثة، متضمنًا موقع الطفل عند الضغط على الزر.

التقاط الصور: 📷

في هذه الشاشة، يمكنك إرسال أمر لالتقاط صورة عن بُعد.

بعد إرسال الأمر بنجاح، سيتم التقاط صورة بواسطة كاميرا الساعة دون علم الطفل أو أي شخص آخر حوله (يجب الانتظار قليلاً حتى يتم استلام الصورة أو تحديث الشاشة). تستصل الصورة إلى التطبيق مع الوسم "صورة عن بُعد".

أرقام SOS & العائلة →

يمكنك إعداد ما يصل إلى 3 أرقام طوارئ. إذا لم يرد الرقم 1، فسيتم الانتقال إلى الرقم 2 وهكذا.

أدخل أول رقم هاتف محمول


أضف رقفاً...

أدخل رقم الهاتف المحمول الثاني

أضف رقفاً...

أدخل رقم الهاتف المحمول الثالث

أضف رقفاً...

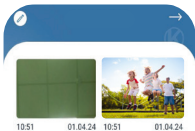

وقت المدرسة:

- في هذه الشاشة يتم تحديد الفترات الزمنية التي ستكون فيها الساعة مغلقة.
- قفل الساعة يعني أن الطفل لن يتمكن من اللعب على شاشات الساعة المختلفة (لوحة الاتصال، الرسائل، إلخ).

- كما أن الساعة لن تتمكن من استقبال المكالمات أثناء قفلها.

- ومع ذلك، سيعمل زر الطوارئ / SOS على الساعة بشكل طبيعي عند الحاجة.
- بالإضافة إلى ذلك، سيكون الاستماع عن بُعد ممكنًا.

التنبيهات:

في هذه الشاشة، ستلقى إشعارات مختلفة من التطبيق بخصوص الساعة:
انخفاض نسبة البطارية.
الخروج من منطقة الأمان.
إشعار بأن الطفل ضغط على زر الاستغاثة (SOS).

المنبه:

- في هذه الشاشة يمكنك ضبط منبه ليصدر رنينًا على الساعة.
- يمكنك ضبط ما يصل إلى ثلاث أوقات مختلفة خلال اليوم.

جمع الرسائل من الجهاز:

- يمكنك ضبط ما يصل إلى ثلاث أوقات مختلفة خلال اليوم.

معتل في الفصل →

من الاثنين إلى الجمعة

+ إضافة فترة زمنية

+ إضافة فترة زمنية

+ إضافة فترة زمنية

+ إضافة فترة زمنية

ساعة التنبيه →

ساعة التنبيه 1



00:00

مرة واحدة

ساعة التنبيه 2



00:00

مرة واحدة

ساعة التنبيه 3

عداد الخطوات: !

في هذه الشاشة يمكنك رؤية عدد الخطوات المقطوعة باستخدام الساعة. من المهم ملاحظة أنه يجب تشغيل المفتاح لتفعيل العداد وحساب الخطوات.

أفراد العائلة: !

في هذه الشاشة، ستتمكن من رؤية جميع أفراد العائلة الذين ربطوا ساعة الطفل بحسابهم في التطبيق.

تُؤكّد أنه كجزء من إعدادات الأمان، لا يمكن ربط الساعة بعدة مستخدمين في التطبيق إلا إذا تم منح الإذن من المستخدم الأول الذي تم ربط الساعة به. -إذا تم منح الإذن، سيظهر المستخدم في هذه الشاشة.

المنطقة الزمنية للساعة واللغة: !

في هذه الشاشة، يمكنك ضبط الوقت على الساعة.

المنطقة الزمنية التي يجب ضبطها هي 2:00+ شرق GMT.

يرجى الانتباه إلى مفتاح التوقيت الصيفي: شغّله أثناء التوقيت الصيفي وأطفئه عند العودة إلى التوقيت القياسي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك في هذه الشاشة ضبط لغة الساعة.

نود الإشارة إلى أنه يمكنك أيضاً ضبط لغة التطبيق على شاشة تسجيل الدخول لراحة الوالدين.

متجر التطبيقات: !

في هذه الشاشة يمكنك عرض التطبيقات وتحديثها التي يمكن استخدامها على الساعة.



المشاهدة عن بُعد:

→ ضبط اشعارات رسائل الجوال

سيملأ رقم الهاتف المحدث رسائل التنبيه

رقم هاتف ولي الأمر

رقم الهاتف



بطارية منخفضة 



استغاثة تذكير 

لفتح كاميرا الساعة عن بُعد، تأكد من أن الساعة مشغلة، غير مستخدمة، والشاشة مطفأة. اضغط على "ابدأ" وبعد ثوانٍ قليلة ستظهر الكاميرا. ملاحظة: هذه الوظيفة تستهلك الكثير من البطارية.

الإعدادات

سيتم تنفيذ جميع إعدادات التطبيق في هذه الشاشة.

وضع الرنين:

في هذه الشاشة يمكنك تغيير وضع الرنين على الساعة.

إشعارات الرسائل النصية (SMS):

تصل تنبيهات الساعة المختلفة إلى التطبيق.

في هذه الشاشة، يمكنك أيضاً ضبط رقم هاتف لاستلام التنبيهات عبر الرسائل النصية (SMS). يمكنك اختيار التنبيهات التي ترغب في استلامها عبر الرسائل النصية وتلك التي لا ترغب بها.

قائمة المكالمات المرفوضة:

عند تشغيل المفتاح في هذه الشاشة، ستمكن من استقبال المكالمات فقط من الأرقام الموجودة في جهات الاتصال الخاصة بك. ستظهر أي مكالمة واردة من رقم غير محفوظ في جهات الاتصال على هذه الشاشة.

إعدادات إضافية:

في هذه الشاشة، يمكنك تفعيل أو إيقاف ما يلي:

-وظيفة الاتصال: إيقاف المفتاح سيؤدي إلى حظر لوحة الاتصال على الساعة.

-GPS: إذا كنت ترغب في توفير طاقة البطارية، قم بإيقاف المفتاح.

تكرار تحديث الخادم: ⚙️

في هذه الشاشة، يمكنك تغيير إعداد تكرار التحديث من الجهاز إلى التطبيق. من المهم ملاحظة أن الخريطة لا تعرض حركة الطفل مباشرة على الإنترنت، بل تحديث الموقع وفقاً لتكرار التحديث المحدد.

مفتاح المؤقت: ⏸️

إذا كنت ترغب في أن تنطفئ الساعة في وقت محدد، يمكنك تشغيل المفتاح وتحديد الوقت المطلوب.

إعادة ضبط الجهاز: ⌛️

في هذه الشاشة، يمكنك إعادة ضبط الجهاز من جميع الإعدادات السابقة واستعادة الإعدادات الافتراضية. بعد التحديث، سيعاد تشغيل الجهاز وسيتم حذف جميع البيانات المُعدة.

إعادة تشغيل عن بُعد: ⏪️

في هذه الشاشة، يمكنك تشغيل الساعة وإيقافها عن بُعد.


وضع توفير الطاقة: 🔋

تفعيل المفتاح في هذه الشاشة سيسمح بفصل الساعة عن الشبكة خلال الليل من الساعة 22:00 حتى 06:00 لتوفير البطارية.

إيقاف التشغيل عن بُعد: ⏹️

في هذه الشاشة، يمكنك إرسال أمر لإيقاف تشغيل الساعة من التطبيق. تشغيل الساعة بعد ذلك سيكون ممكناً فقط عبر الساعة نفسها.

نؤكد أنه بعد إيقاف تشغيل الساعة، لن يكون هناك أي تزامن بين الساعة والتطبيق.

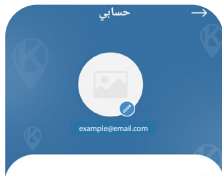

9. المنطقة الشخصية

البيانات الشخصية:

في هذه الشاشة، يمكنك ضبط أو تغيير البيانات الشخصية لمالك التطبيق (عادةً أحد الوالدين).
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك في هذه الشاشة تغيير كلمة مرور التطبيق.

الأجهزة:

إذا كان هناك أكثر من ساعة واحدة، يمكنك هنا رؤية جميع الساعات المتصلة بالتطبيق. لإجراء الإعدادات، يجب وضع علامة ✓ على الساعة المطلوبة.
في هذه الشاشة، يمكنك إضافة ساعة جديدة/إضافية إلى التطبيق أو إزالة ساعة لم تعد قيد الاستخدام.
كما يمكنك في هذه الشاشة، بالضغط على اسم الطفل، إجراء تغييرات على إعدادات الجهاز، مثل:
اسم الطفل، صورة الطفل، وصلة القرابة العائلية.

اللغة:

في هذه الشاشة يمكنك تغيير لغة التطبيق.



مبروك!



موقعنا: www.kidiwatch.co.il

واتساب خدمة العملاء: 300-3130-055

ابحثوا عنا!



Kidiwatch - ذكية للأطفال GPS ساعة -



@kidiwatch8726



@kidiwatch

يضع استخدام التطبيق للاشتراك في إحدى باقات الخدمة المتوفرة على الموقع

www.kidiwatch.co.il/sim