



# Manuel d'utilisation

## Connect 5.0, kidi plus, kidi chat 2.1, kidi premium

\*Les images du livret d'instructions sont uniquement à titre d'illustration — des modifications peuvent survenir

# Les étapes indiquées sur la page jointe à l'emballage doivent être effectuées :

**Kid Watch**

## Application et service Définition du package

- 1. Téléchargez l'application mobile pour les parents**
  - Scannez le code  Ou saisissez le lien: [www.kidwatch.ca/Wapp](http://www.kidwatch.ca/Wapp)
  - Téléchargez l'application appropriée pour votre appareil (Android/iOS) 
- 2. Inscrivez-vous à l'application**
  - Saisissez votre adresse courriel, le code de sécurité (ou choisissez un mot de passe) (il n'y a pas de caractère « ») et confirmez l'inscription « »
  - Cliquez sur le bouton « Inscrivez-vous » 
- 3. Ajout de la montre à l'app**
  - Après l'inscription, vous arriverez à la page «Ajouter une montre».
  - Cliquez sur le bouton de scan et scannez le code QR (situé au dos de la montre, ou, alternativement, saisissez le code d'enregistrement **REG CODE** qui apparaît sous le **code QR**).
  - Remplissez le nom de l'enfant.
  - Dans la ligne «Qui êtes-vous pour l'enfant?», indiquez : «Père» «Mère» ou toute autre référence.
  - Cliquez sur «Ajouter un appareil» 
- 4. Configuration du forfait de navigation**
  - Tout d'abord, chargez la montre.
  - Connectez-vous maintenant au site: [www.kidwatch.ca/plan](http://www.kidwatch.ca/plan)
  - Cliquez sur le bouton de scan et scannez le code QR (situé au dos de la montre, ou, alternativement, saisissez le code d'enregistrement **REG CODE** qui apparaît sous le **code QR**).
  - Remplissez le nom de l'enfant.
  - Dans la ligne «Qui êtes-vous pour l'enfant?», indiquez : «Père» «Mère» ou toute autre référence.
  - Cliquez sur «Ajouter un appareil» 

Pour connaître toutes les fonctionnalités de la montre, consultez le manuel d'utilisateur en ligne.

# KIDIWATCH directives d'utilisation de l'appareil

## Sur le côté droit de la montre

**Bouton de défilement**- situé en haut à droite, faites-le glisser vers le haut ou vers le bas pour parcourir le menu.

**Bouton marche/arrêt**- situé en bas à droite, une brève pression permet de sortir l'écran de la montre du mode veille

Ce bouton sert **aussi de bouton de détresse**.

Après une pression de quelques secondes, les services d'urgence enregistrés sur la montre seront appelés en boucle jusqu'à ce que l'appel soit pris. De plus, une alerte sera envoyée à l'application indiquant que l'enfant a activé le bouton d'alerte, avec l'heure et le lieu.



## Sur le côté gauche de l'horloge :

**Emplacement de la SIM de la montre:** évitez de retirer la SIM.

Afin de ne pas endommager le lecteur de carte et l'étanchéité de la montre.

Recharge de la montre et transfert de fichiers..



## Au dos de la montre:

Points dorés : pour recharger la montre.

Important !

**\* La montre doit être rechargée par un adulte à l'aide du câble de charge d'origine.**

**\*Ne laissez pas la montre branchée une fois la batterie pleine.**

- Autocollant avec les données de la montre : illustration scannée incluant le REG CODE.

-Le code d'enregistrement pour l'application et le numéro IMEI de la montre.



## Écran de l'horloge :

### Sur l'écran, vous pouvez voir :

En touchant l'écran, différentes options de fond s'afficheront pour que vous puissiez choisir votre fond préféré.

### Dans un fond, vous verrez :

- l'heure
- le jour de la semaine
- la date
- une illustration en forme de cœur avec le nombre de cœurs envoyés à l'enfant depuis l'application.

### Dans l'autre fond, vous verrez :


- une horloge analogique
- l'heure




En balayant l'écran de haut en bas, s'afficheront : le pourcentage de batterie, la date, le jour, et les données.

En balayant l'écran de bas en haut, s'afficheront : le réglage de la luminosité, l'activation audio de la montre, ainsi que la possibilité d'activer ou de désactiver les données


Pour accéder au menu de la montre, balayez l'écran de droite à gauche puis faites défiler vers le bas ou vers le haut. En balayant l'écran d'accueil de haut en bas ou de bas en haut, vous verrez :


 **Composeur téléphonique:** en cliquant sur l'icône du téléphone, vous ouvrirez l'écran de composition pour effectuer un appel.


 **Contacts:** en cliquant sur Contacts, vous verrez les contacts configurés sur la montre via l'application.


You can scroll the screen up and down to see the contact list.


- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou vers le bas pour naviguer.
- En cliquant sur le cercle bleu clair avec l'icône de téléphone, vous ouvrirez le composeur.
- En cliquant sur l'icône circulaire rouge avec le bouton d'appel/fin d'appel située à droite de la montre, vous raccrocherez l'appe


 **Paramètres :** Sur cet écran, vous pouvez effectuer diverses actions sur l'appareil. Nous soulignons que certains réglages sont déjà personnalisés et figés, et nous recommandons de ne pas les modifier. Vous pouvez aussi configurer un réseau, éteindre l'appareil, et bien plus...

 **Chat:** Sur cet écran, vous pouvez envoyer des messages vocaux entre la montre et l'application. Vous devez parler tout en maintenant enfoncée l'icône du microphone. En cliquant sur l'illustration vidéo, une visioconférence sera lancée vers l'application.

 **Video call:** Sur cet écran, vous pouvez passer un appel vidéo vers l'application. Si la montre est associée à plusieurs participants, vous pouvez choisir avec qui vous souhaitez effectuer l'appel (il est important que l'application soit ouverte pour recevoir l'appel).

 **Historique des appels:** Sur cet écran, vous pouvez voir la liste des appels reçus, des appels répondus et des appels manqués.

 **Caméra:** Sur cet écran, vous pouvez prendre un selfie ou une vidéo. En cliquant sur l'icône appareil-photo, vous prenez une photo. En cliquant sur l'icône caméra vidéo, vous pouvez enregistrer une vidéo. En cliquant sur l'icône image à droite, s'affichera la dernière photo prise, ainsi que l'option pour accéder à la galerie de photos.

 **SMS Messages :** Sur cet écran, vous pouvez recevoir et envoyer des messages SMS.





**Math Camera:** En cliquant sur l'icône de l'appareil photo, vous prendrez une photo.

-En cliquant sur l'illustration en forme de smiley, des options s'afficheront pour des éléments pouvant être ajoutés à la photo.

En cliquant sur l'illustration des trois cercles, s'affichera une variété de filtres pour modifier l'image.

-Vous pouvez voir les photos prises en cliquant sur le cercle «Enregistrement»



**code:** Sur cet écran, vous pouvez voir le code d'enregistrement pour l'application si l'autocollant de scan au dos de la montre s'est effacé..

-Scannez le code pour télécharger l'application.



**Album photo:** : En cliquant sur «Album», vous ouvrirez les photos présentes sur l'appareil.

- En cliquant sur l'image, celle ci s'affichera à l'écran.

- Pour supprimer l'image, cliquez sur l'icône de la corbeille puis confirmez la suppression.



**App Store:** Dans l'application App Store, vous pouvez télécharger des applications

comme TikTok, mettre à jour WhatsApp et bien d'autres...

**Avant de télécharger, il est recommandé de connecter la montre au Wi Fi.**



**Pedometer:** Sur cet écran, vous pouvez voir le nombre de pas (assurez vous que l'interrupteur du podomètre est activé dans l'application).



**Math game:** : Sur cet écran, vous pouvez cocher «  $X / \sqrt{\quad}$  » pour indiquer si chaque

exercice est correct ou incorrect.

-En cliquant sur l'illustration en forme de vis en haut à droite, vous pourrez sélectionner un niveau.



**Timetable:** Sur cet écran, vous pouvez voir l'emploi du temps défini dans l'application.



**Réveil:** Vous pouvez voir les horaires définis via l'application.



**Chronomètre:** Vous pouvez lancer un chronomètre depuis la montre en cliquant sur l'icône en forme de triangle. Pour relancer une mesure (ou réinitialiser le chronomètre), cliquez sur l'icône rouge.



**Calculatrice:** Vous pouvez utiliser la calculatrice depuis la montre



**Musique:** OSur cet écran, vous pouvez écouter des chansons et des enregistrements. Vous pouvez transférer des fichiers audio en connectant le câble USB fourni dans le pack ou via Bluetooth.

-En bas à droite, vous pourrez choisir si vous voulez que la chanson se répète automatiquement.

-Sur l'icône haut parleur, vous pouvez sélectionner le volume désiré.



**Video Player:** Sur cet écran, vous pouvez visualiser les vidéos filmées via la montre.





**Voice Recorder:** Sur cet écran, vous pouvez enregistrer du son en cliquant sur l'icône du microphone. Vous pouvez écouter tous les enregistrements en cliquant sur l'illustration à droite de la liste.



**Traduction:** Sur cet écran, vous pouvez choisir de quelle langue à quelle langue vous souhaitez recevoir une traduction



**WhatsApp:** Vous pouvez vous inscrire à l'application et profiter de l'envoi et de la réception de messages, de fichiers, ainsi que d'appels audio/vidéo et bien plus encore.

**L'utilisation d'applications externes sur la montre telles que WhatsApp, TikTok ou Translate dépend des mises à jour du système Android et des mises à jour disponibles dans la boutique d'applications.**


**Kidi Communications décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnements, bogues ou incompatibilités provenant de ces applications externes.**

Si vous souhaitez réorganiser le menu, appuyez longuement sur l'élément désiré, puis faites le glisser à l'emplacement souhaité et relâchez.

# Instructions pour lancer l'application

Le menu de l'application vous permet de contrôler les réglages de la montre, localiser votre enfant, recevoir des alertes, des messages texte, en cas d'urgence, consulter l'historique de localisation, l'état de sécurité des zones, et plus encore.

**Veillez noter:**  
**un forfait service doit être acheté sur le site [www.kidiwatch.co.il/sim](http://www.kidiwatch.co.il/sim) pour permettre l'utilisation de l'application et de ses différentes fonctions, y compris passer des appels et envoyer des messages.**

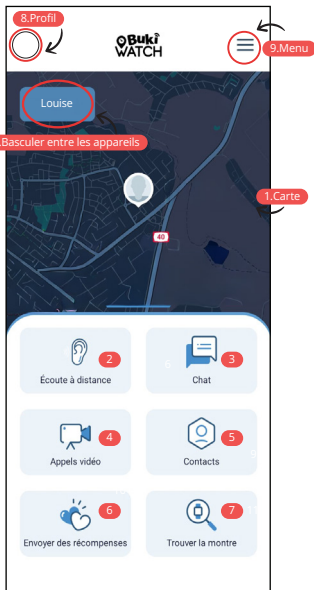

# 1. Carte







Sur l'écran carte, on peut voir la position de la montre à tout moment.


## L'emplacement peut être déterminé via GPS ou via Wi-Fi

Quand aucun signal GPS n'est disponible, la position peut être déterminée à partir d'une antenne cellulaire. En mode LBS, l'emplacement affiché correspondra à l'antenne cellulaire la plus proche, et la précision pourra être réduite ou variable.

Données supplémentaires sur cet écran:

- Date et heure de la dernière localisation enregistrée par la montre + pourcentage de batterie de la montre.
- S'il y a plusieurs montres, vous pouvez toutes les voir ensemble ou choisir d'afficher une montre spécifique sur la carte.

-  En cliquant sur l'icône, la carte sera actualisée.
-  En cliquant sur l'icône, la position du parent s'affichera.
-  En cliquant sur l'icône, une carte s'affichera, vous permettant de voir toutes les montres en même temps.
-  En cliquant sur l'icône, les options d'affichage de la carte s'afficheront.
-  En cliquant sur l'icône, vous pourrez définir une zone de sécurité d'un rayon de 200 mètres  
-Si l'enfant sort de la zone définie, une alerte sera envoyée à l'application.  
-Vous pouvez définir 3 zones de sécurité et activer/désactiver une zone selon vos besoins.
-  En cliquant sur l'icône, l'historique de localisation de la montre s'affichera.

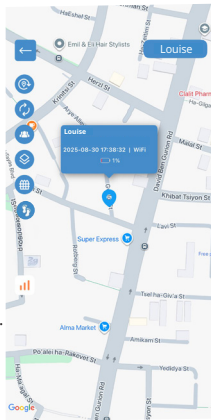

## 2. Écoute à distance

Sur cet écran, vous pouvez envoyer une commande à la montre pour écouter à distance l'environnement de l'enfant, sans qu'il en soit informé ni que les personnes autour de lui le sachent. Le parent doit composer le numéro de téléphone qu'il souhaite écouter (et non le numéro de la montre).

Lorsque la commande est envoyée avec succès, la montre appellera le numéro composé sans qu'il soit possible de l'identifier sur la montre.

En répondant à l'appel, il sera possible d'accéder à l'environnement de l'enfant. Les minutes d'écoute sont déduites du forfait d'appels de la montre.

## 3. Chat

-Sur cet écran, vous pouvez envoyer des messages vocaux entre la montre et l'application.

-Parlez tout en appuyant et en maintenant l'icône du microphone, puis relâchez lorsque l'enregistrement est terminé.

## 4. Appel vidéo

Sur cet écran, vous pouvez passer un appel vidéo vers l'application.

Si la montre est associée à plusieurs participants, vous pouvez choisir avec qui vous souhaitez passer l'appel vidéo.

## 5. Contacts


Sur cet écran, vous pouvez configurer les contacts de la montre.

Après avoir défini les contacts, il sera possible d'appeler les personnes définies depuis la montre.

De même, seuls les contacts définis pourront appeler la montre.

Tout appel provenant d'un numéro non défini sera bloqué.

La composition vers la montre se fait normalement, sans avoir besoin de l'application.

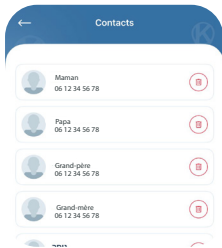


## 6. Envoyer des cœurs / récompenses

- Sur cet écran, vous pouvez envoyer des “cœurs” à l'enfant en guise de renforcement positif.
- Le nombre de cœurs est affiché sur l'écran de la montrepositif.

## 7. Trouver une montre

- Si la montre est perdue, vous pouvez activer cette option pour aider à la retrouver.
- Lors de l'envoi de la commande, la montre sonnera jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée.
- Fonctionnera comme toutes les autres commandes uniquement lorsque la montre est allumée.

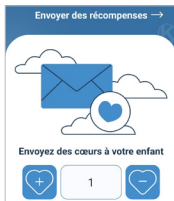

## 8. Menu ☰

Tous les réglages de la montre se feront sur cet écran. Les réglages sont envoyés sous forme de commande à la montre depuis l'application et peuvent être modifiés et/ou mis à jour à tout moment.

### Numéros d'urgence/famille : SOS

Cet écran permet de définir les numéros d'urgence pour la montre/l'enfant.

Jusqu'à trois numéros peuvent être configurés. En appuyant sur le bouton de panique / bouton SOS, les numéros saisis seront composés de manière cyclique.


En même temps, une notification sera envoyée à l'application indiquant que l'enfant a appuyé sur le bouton de détresse, y compris la localisation de l'enfant au moment de l'appui.

### Capture photo : 📷

Sur cet écran, vous pouvez envoyer une commande pour prendre une photo à distance.

Après l'envoi réussi de la commande, un instantané sera pris avec la caméra de la montre, à l'insu de l'enfant ou de toute personne autour de lui (il faut attendre un moment jusqu'à ce que la photo soit reçue ou que l'écran soit actualisé).

L'image sera reçue dans l'application avec l'étiquette « Photo à distance ».

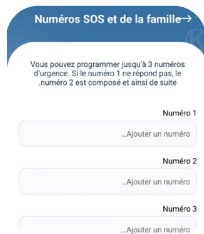

## Heures d'école:

Cet écran permet de définir les périodes pendant lesquelles la montre sera verrouillée.

- De plus, la montre ne pourra pas recevoir d'appels lorsque verrouillée.

-Cependant, le bouton SOS / panique de la montre fonctionnera normalement en cas de besoin.

De plus, l'écoute à distance restera possible.

## Alertes:

Sur cet écran, vous recevrez diverses notifications de l'application concernant la montre :

-Niveau de batterie faible.

-Sortie de la zone de sécurité

-Mise à jour - l'enfant a appuyé sur le bouton de détresse (SOS).

## Réveil:

- Sur cet écran, vous pouvez régler une alarme pour qu'elle sonne sur la montre.

Vous pouvez définir jusqu'à trois horaires différents dans la journée.

## Collecter les messages depuis l'appareil:

Chaque message envoyé à la montre peut être consulté sur cet écran dans l'application.



### Podomètre : 🚶

Sur cet écran, vous pouvez voir le nombre de pas effectués avec la montre. Il est important de noter que l'interrupteur doit être activé pour que cela fonctionne et que les pas soient comptabilisés.

### Family members: 👤

Sur cet écran, vous pourrez voir tous les membres de la famille ayant connecté la montre de l'enfant à leur compte dans l'application. Nous soulignons que, dans le cadre des paramètres de sécurité, une montre ne peut pas être attachée à plusieurs utilisateurs dans l'application, sauf si l'autorisation est donnée par le premier utilisateur auquel la montre a été connectée.

-Si l'autorisation est accordée, l'utilisateur apparaîtra sur cet écran.

### Fuseau horaire et langue de l'appareil : 📱

- Sur cet écran, vous réglez l'heure de la montre.

- Le fuseau horaire à définir est +2:00 GMT Est

- Veuillez faire attention à l'interrupteur de l'heure d'été : activez-le pendant l'heure d'été et désactivez-le lors du retour à l'heure standard.

- De plus, sur cet écran, vous pouvez définir la langue de la montre.

Nous précisons que sur l'écran de connexion de l'application, vous pouvez également définir la langue de l'application pour un usage pratique par les parents.

### AppStore: 🍏

Sur cet écran, vous pouvez consulter et mettre à jour les applications pouvant être utilisées sur la montre.



## Vision à distance :

Pour ouvrir la caméra de la montre à distance, assurez-vous que la montre est allumée, inutilisée et que l'écran est éteint. Appuyez sur « Démarrer » et après quelques secondes, elle apparaîtra.

Remarque : cette fonction consomme beaucoup de batterie.

## Paramètres

Tous les réglages de l'application se feront sur cet écran.

### Profil de sonnerie :

Sur cet écran, vous pouvez changer le profil de sonnerie de la montre.

### SMS Notifications:

Les différentes alertes de la montre sont reçues dans l'application.

Sur cet écran, vous pouvez également définir un numéro de téléphone pour recevoir les alertes par SMS.

Vous pouvez choisir quelles alertes vous souhaitez recevoir par SMS et lesquelles vous ne souhaitez pas recevoir.

### Liste des appels rejetés :

Lorsque vous activez l'interrupteur sur cet écran, vous ne pourrez recevoir des appels que des numéros définis dans vos contacts. Un appel entrant d'un numéro non enregistré dans vos contacts apparaîtra sur cet écran.

### Paramètres supplémentaires :

Sur cet écran, activez ou désactivez :

Fonction de composition – désactiver l'interrupteur bloquera le composeur sur la montre.

GPS – si vous souhaitez économiser la batterie, désactivez l'interrupteur.



### Fréquence de mise à jour du serveur :

Sur cet écran, vous pouvez modifier le réglage de la fréquence de mise à jour de l'appareil vers l'application.

Il est important de noter que la carte ne montre pas les déplacements en temps réel de l'enfant, mais uniquement une mise à jour de sa localisation selon la fréquence définie.

### Interrupteur du minuteur :

Si vous souhaitez que la montre s'éteigne à une heure précise, vous pouvez activer l'interrupteur et définir l'heure.

### Réinitialisation de l'appareil :

Sur cet écran, vous pouvez réinitialiser l'appareil à partir de tous les réglages précédents et restaurer les paramètres d'usine.

Après la mise à jour, l'appareil redémarrera et toutes les données configurées seront supprimées.

### Redémarrage à distance :

Sur cet écran, vous pouvez allumer et éteindre la montre à distance.

### Mode économie d'énergie :

Activer l'interrupteur sur cet écran permettra à la montre d'être déconnectée du réseau la nuit de 22h00 à 06h00 pour économiser la batterie.

### Arrêt à distance :

Sur cet écran, vous pouvez envoyer une commande pour éteindre la montre depuis l'application. L'allumage de la montre ne sera possible que depuis la montre elle-même.

**Nous soulignons - après l'extinction de la montre, il n'y aura plus de synchronisation entre la montre et l'application.**

## 9. Espace personnel

### Détails personnels :

Sur cet écran, vous pouvez définir ou modifier les informations personnelles du propriétaire de l'application (généralement le parent).

De plus, sur cet écran, vous pouvez changer le mot de passe de l'application.

### Appareils :


S'il y a plus d'une montre, vous pouvez voir ici toutes les montres connectées à l'application. Pour effectuer des réglages, vous devez cocher la montre concernée avec un V.

Sur cet écran, vous pouvez ajouter une nouvelle montre supplémentaire à l'application ou supprimer une montre qui n'est plus utilisée.

En cliquant sur le nom de l'enfant sur cet écran, vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil : le nom de l'enfant, sa photo et la relation familiale.

### Langue :

Sur cet écran, vous pouvez changer la langue de l'application.

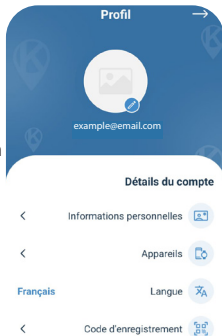



Profitez!



Notre site web: [www.kidiwatch.co.il](http://www.kidiwatch.co.il)  
WhatsApp du service client : 055-3130-300

Trouvez-nous!



Kidiwatch – Montre GPS intelligente pour enfants



@kidiwatch8726



@kidiwatch

**L'utilisation de l'application est conditionnée à la souscription à l'une des formules de service disponibles sur le site : [www.kidiwatch.co.il/sim](http://www.kidiwatch.co.il/sim)**