



Manuel d'utilisation

**kidi joy, kidi hero, kidi zoom, champion, my kidi, hello
kidi ,kidi day, sweet, star 10, call 5.2, vibe, touch 5.1**

*Les images du livret d'instructions sont uniquement à titre d'illustration — des modifications peuvent survenir

Les étapes indiquées sur la page jointe à l'emballage doivent être effectuées :



Kid Watch

Application et service Définition du package

- 1. Téléchargez l'application mobile pour les parents**
 - Scannez le code  Ou saisissez le lien: www.kidwatch.co.fr/app
 - Téléchargez l'application appropriée pour votre appareil (Android/iOS)
- 2. Inscrivez-vous à l'application**
 - Saisissez votre adresse courriel, le code de sécurité (ou choisissez un mot de passe) et cliquez sur « Confirmer l'inscription »
 - Cliquez sur le bouton «Ajouter»
- 3. Ajout de la montre à l'app**

Après l'inscription, vous arriverez à la page «Ajouter une montre».

 - Cliquez sur le bouton de scan et scannez le code QR, situé au dos de la montre, ou, alternativement, saisissez le code d'enregistrement **REG CODE** qui apparaît sous le **code QR**.
 - Remplissez le nom de l'enfant.
 - Dans la ligne «Qui êtes-vous pour l'enfant?», indiquez : «Père» «Mère» ou toute autre référence.

Cliquez sur «Ajouter un appareil».
- 4. Configuration du forfait de navigation**
 - Tout d'abord, chargez la montre.
 - Connectez-vous maintenant au site: www.kidwatch.co.fr/app
 - Cliquez sur le bouton «Ajouter un forfait mobile».
 - Le numéro à composer pour la montre se trouve sur le document d'accompagnement à l'achat d'un forfait.
 - Utilisez le numéro de la montre et le forfait mobile pour effectuer la configuration du service via une application unique et un forfait mobile.

Pour connaître toutes les fonctionnalités de la montre, consultez le manuel d'utilisateur en ligne.

KIDIWATCH directives d'utilisation de l'appareil

Côté droit de la montre :

En haut à droite – **Lampe torche / Molette de défilement**

Pour les montres équipées d'une molette de défilement: le bouton de défilement est situé en haut à droite.

(champion, my kidi, hello kidi, kidi day, sweet, star 10, call 5.2, vibe, touch 5.1)

En faisant tourner la molette vers le haut ou vers le bas, vous pouvez naviguer dans le menu.

En bas à droite – Bouton Marche / SOS

Le bouton Marche permet d'allumer la montre. Une pression courte « réveille » l'écran de la montre du mode veille.

Ce bouton sert également de bouton **SOS / d'urgence de la montre.**

Un appui prolongé appellera les contacts d'urgence définis dans la montre et enverra une notification à l'application avec l'heure et la localisation.

Côté inférieur gauche de la montre :

Emplacement de la carte SIM: Évitez de retirer la carte SIM afin de prévenir tout dommage au lecteur de carte et de préserver l'étanchéité de la montre.

Côté supérieur gauche de la montre :

Port de charge : Ouvrez le couvercle et insérez le chargeur

Dos de la montre :

Autocollant avec les informations de la montre, y compris une illustration pouvant être scannée, le REG CODE (code d'enregistrement pour l'application) et le numéro IMEI de la montre.



Écran de la montre :

Écran d'accueil. Sur l'écran, vous pouvez voir :

En cliquant sur l'écran, une variété d'options de fond d'écran s'affichera. Vous devez choisir votre fond d'écran préféré.

Each background displays the following on the screen:

-Heure


- Jour de la semaine

- Date

- Icône de cœur indiquant le nombre de cœurs envoyés à l'enfant depuis l'application

- En haut de l'écran : l'objectif de la caméra de la montre

- En bas de l'écran : un cercle – en appuyant dessus à tout moment, vous revenez au menu précédent.

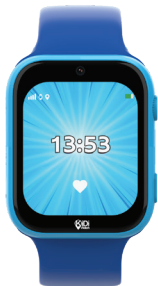

Faites glisser vers la droite ou faites défiler l'écran vers le haut et le bas pour naviguer entre les différents écrans disponibles sur la montre.

Appel vidéo: Depuis cet écran, vous pouvez passer un appel vidéo via l'application. Si la montre est liée à plusieurs participants, vous pouvez choisir qui appeler.

Carnet d'adresses: Appuyez sur l'icône du téléphone pour voir les contacts assignés à la montre via l'application.

Faites glisser vers la droite ou vers la gauche pour parcourir la liste des contacts.

- Appuyez sur un contact pour l'appeler.

- Appuyez sur l'icône circulaire rouge avec un téléphone / le bouton Marche situé sur le côté droit de la montre pour terminer l'appel.

Composeur: Le composeur permet de passer des appels.

Si vous ne souhaitez pas autoriser la composition indépendante, vous pouvez la désactiver dans les paramètres de l'application (expliqué plus loin)

Caméra: La montre dispose d'une caméra selfie.

- Appuyez sur l'icône de la caméra pour prendre une photo.
- Appuyez sur l'icône circulaire à gauche pour voir la dernière photo prise et accéder à la galerie de photos.

QR Code: Cet écran affiche :

- Un QR code pour télécharger l'application.
- Le code d'enregistrement pour l'application, au cas où l'autocollant au dos de la montre serait abîmé.

Historique des appels : Cet écran affiche les appels entrants, les appels répondus et les appels manqués.

Messages: Sur cet écran, vous pouvez envoyer et recevoir des SMS.

Messages vocaux / Chat: Cet écran permet d'envoyer des messages vocaux entre la montre et l'application. Appuyez et maintenez l'icône du microphone tout en parlant, puis relâchez pour enregistrer et envoyer le message.



Album: En appuyant sur l'écran, vous ouvrez la galerie des photos prises avec la caméra :

- Appuyez sur une photo pour l'afficher sur l'écran.
- Faites glisser vers la droite ou la gauche pour naviguer entre les photos.
- Appuyez sur l'icône de la corbeille pour supprimer la photo.

Paramètres: Sur cet écran, vous pouvez effectuer diverses actions sur l'appareil. Notez que certains réglages sont déjà fixés et il est recommandé de ne pas les modifier. Vous pouvez également changer la langue de la montre et l'éteindre.

Réveil : Vous pouvez voir, via l'application, les horaires auxquels le réveil est programmé pour sonner.

Lampe torche: Située sur le côté droit de la montre. Sur cet écran, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre. Il est recommandé de ne pas la diriger vers les yeux.

Chronomètre: Vous pouvez utiliser un chronomètre via la montre.

Calculatrice: Vous pouvez utiliser la calculatrice via la montre.

Jeu de mathématiques: Sur cet écran, un jeu apparaît pour pratiquer l'addition et la soustraction.

En haut à droite, une icône d'engrenage s'affiche ; en appuyant dessus, vous ouvrez un écran où vous pouvez définir le niveau du jeu – Facile / Moyen / Difficile.

Appuyer sur « Démarrer » lancera une nouvelle partie. Vous devez sélectionner Vrai/Faux pour l'exercice affiché à l'écran.


Instructions pour lancer l'application

Le menu de l'application vous permet de contrôler les réglages de la montre, localiser votre enfant, recevoir des alertes, des messages texte, en cas d'urgence, consulter l'historique de localisation, l'état de sécurité des zones, et plus encore.

Veillez noter:

un forfait service doit être acheté sur le site www.kidiwatch.co.il/sim pour permettre l'utilisation de l'application et de ses différentes fonctions, y compris passer des appels et envoyer des messages.

Caméra

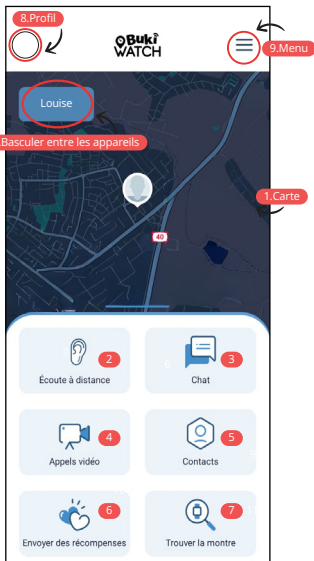

1. CARTE







Sur l'écran de la carte, vous pouvez voir la localisation de la montre à tout moment.


Ce modèle prend en charge le suivi cellulaire LBS (sans GPS).

Dans ce mode, la localisation dépend de la position des antennes cellulaires locales, ce qui peut entraîner des écarts et un manque de précision pour diverses fonctions liées à la localisation, telles que le suivi de position, les cartes, l'historique de localisation, et plus encore.

Informations supplémentaires affichées sur cet écran :

- La date et l'heure de la dernière localisation enregistrée par la montre, ainsi que le pourcentage de batterie de la montre.
- Si plusieurs montres sont enregistrées, vous pouvez les afficher toutes ensemble ou vous concentrer sur une montre spécifique sur la carte.

-  En appuyant sur l'icône, la localisation du parent s'affichera.
-  En appuyant sur l'icône, une carte s'affichera sur laquelle toutes les montres pourront être vues simultanément.
-  En appuyant sur l'icône, les options d'affichage de la carte s'afficheront, permettant de voir toutes les montres en même temps.
-  En appuyant sur l'icône, vous pourrez définir une zone de sécurité d'un rayon de 200 mètres.
 - Si l'enfant sort de la zone définie, une alerte sera envoyée à l'application.
 - Vous pouvez définir jusqu'à 3 zones de sécurité et activer ou désactiver chaque zone selon vos besoins.
-  En appuyant sur l'icône, la carte sera actualisée.
-  En appuyant sur l'icône, l'historique de localisation de la montre s'affichera.

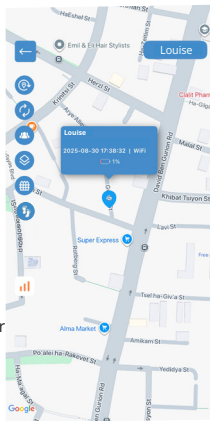

2. Écoute à distance

Sur cet écran, vous pouvez envoyer une commande à la montre pour écouter à distance l'environnement de l'enfant, sans qu'il en soit informé ni que les personnes autour de lui le sachent. Le parent doit composer le numéro de téléphone qu'il souhaite écouter (et non le numéro de la montre).

Lorsque la commande est envoyée avec succès, la montre appellera le numéro composé sans qu'il soit possible de l'identifier sur la montre.

En répondant à l'appel, il sera possible d'accéder à l'environnement de l'enfant. Les minutes d'écoute sont déduites du forfait d'appels de la montre.

3. Chat

-Sur cet écran, vous pouvez envoyer des messages vocaux entre la montre et l'application.

-Parlez tout en appuyant et en maintenant l'icône du microphone, puis relâchez lorsque l'enregistrement est terminé.

4. Appel vidéo

Sur cet écran, vous pouvez passer un appel vidéo vers l'application.

Si la montre est associée à plusieurs participants, vous pouvez choisir avec qui vous souhaitez passer l'appel vidéo.

5. Contacts


Sur cet écran, vous pouvez configurer les contacts de la montre.

Après avoir défini les contacts, il sera possible d'appeler les personnes définies depuis la montre.

De même, seuls les contacts définis pourront appeler la montre.

Tout appel provenant d'un numéro non défini sera bloqué.

La composition vers la montre se fait normalement, sans avoir besoin de l'application.

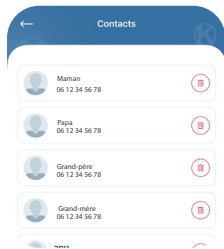


6. Envoyer des cœurs / récompenses

- Sur cet écran, vous pouvez envoyer des “cœurs” à l'enfant en guise de renforcement positif.
- Le nombre de cœurs est affiché sur l'écran de la montrepositif.

7. Trouver une montre

- Si la montre est perdue, vous pouvez activer cette option pour aider à la retrouver.
- Lors de l'envoi de la commande, la montre sonnera jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée.
- Fonctionnera comme toutes les autres commandes uniquement lorsque la montre est allumée.

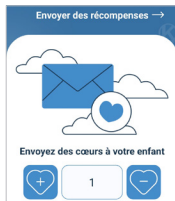

8. Menu ☰

Tous les réglages de la montre se feront sur cet écran. Les réglages sont envoyés sous forme de commande à la montre depuis l'application et peuvent être modifiés et/ou mis à jour à tout moment.

Numéros d'urgence/famille : SOS

Cet écran permet de définir les numéros d'urgence pour la montre/l'enfant.

Jusqu'à trois numéros peuvent être configurés. En appuyant sur le bouton de panique / bouton SOS, les numéros saisis seront composés de manière cyclique.


En même temps, une notification sera envoyée à l'application indiquant que l'enfant a appuyé sur le bouton de détresse, y compris la localisation de l'enfant au moment de l'appui.

Capture photo : 📷

Sur cet écran, vous pouvez envoyer une commande pour prendre une photo à distance.

Après l'envoi réussi de la commande, un instantané sera pris avec la caméra de la montre, à l'insu de l'enfant ou de toute personne autour de lui (il faut attendre un moment jusqu'à ce que la photo soit reçue ou que l'écran soit actualisé).

L'image sera reçue dans l'application avec l'étiquette « Photo à distance ».

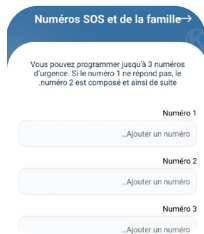

Temps scolaire :

- Cet écran permet de définir des plages horaires pendant lesquelles la montre sera verrouillée.

- Le verrouillage de la montre signifie que l'enfant ne pourra pas utiliser les

différentes fonctions de la montre (clavier, messages, etc.).
- De plus, la montre ne pourra pas recevoir d'appels lorsqu'elle est verrouillée.

- Toutefois, le bouton SOS / panique de la montre fonctionnera normalement en cas de besoin.
L'écoute à distance restera également possible.

Alertes:

Sur cet écran, vous recevrez diverses notifications de l'application concernant la montre:

- Batterie faible.

- Sortie de la zone de sécurité.

- Notification indiquant que l'enfant a appuyé sur le bouton de détresse (SOS).

Réveil :

- Sur cet écran, vous pouvez programmer un réveil qui sonnera sur la montre.

Vous pouvez définir jusqu'à trois horaires différents dans la journée.

Collecte des messages depuis l'appareil :

Tous les messages envoyés à la montre peuvent être consultés sur cet écran dans l'application.



Podomètre :

Sur cet écran, vous pouvez voir le nombre de pas effectués avec la montre. Il est important de noter que l'interrupteur doit être activé pour que cela fonctionne et que les pas soient comptabilisés.

Family members:

Sur cet écran, vous pourrez voir tous les membres de la famille ayant connecté la montre de l'enfant à leur compte dans l'application. Nous soulignons que, dans le cadre des paramètres de sécurité, une montre ne peut pas être attachée à plusieurs utilisateurs dans l'application, sauf si l'autorisation est donnée par le premier utilisateur auquel la montre a été connectée.

-Si l'autorisation est accordée, l'utilisateur apparaîtra sur cet écran.

Fuseau horaire et langue de l'appareil :

- Sur cet écran, vous réglez l'heure de la montre.

- Le fuseau horaire à définir est +2:00 GMT Est

- Veuillez faire attention à l'interrupteur de l'heure d'été : activez-le pendant l'heure d'été et désactivez-le lors du retour à l'heure standard.

- De plus, sur cet écran, vous pouvez définir la langue de la montre.

Nous précisons que sur l'écran de connexion de l'application, vous pouvez également définir la langue de l'application pour un usage pratique par les parents.

Settings:

All app settings can be managed on this screen.



Alertes SMS:

Différentes alertes provenant de la montre sont reçues dans l'application.

Sur cet écran, vous pouvez définir un numéro de téléphone pour recevoir également les alertes par SMS. Vous pouvez choisir quels types d'alertes vous souhaitez recevoir par SMS et lesquelles non.



Liste des appels rejetés :

Lorsque l'interrupteur de cet écran est activé, seuls les appels provenant des numéros enregistrés dans les contacts seront autorisés. Tout appel entrant provenant d'un numéro non enregistré apparaîtra sur cet écran.

Paramètres supplémentaires :

Sur cet écran, vous pouvez bloquer la fonction d'appel. Pour ce faire, désactivez le bouton interrupteur.

Fréquence de mise à jour du serveur :

Sur cet écran, vous pouvez modifier la fréquence de mise à jour de l'appareil vers l'application.

Notez que la carte ne montre pas les mouvements de l'enfant en temps réel ; la localisation est mise à jour selon la fréquence définie.

Réinitialisation de l'appareil :

Sur cet écran, vous pouvez réinitialiser l'appareil à partir de tous les réglages précédents et restaurer les paramètres d'usine.

Après la mise à jour, l'appareil redémarrera et toutes les données configurées seront supprimées.

Redémarrage à distance :

Sur cet écran, vous pouvez allumer et éteindre la montre à distance.

Arrêt à distance :

Sur cet écran, vous pouvez envoyer une commande pour éteindre la montre depuis l'application. L'allumage de la montre ne sera possible que depuis la montre elle-même.

Nous soulignons – après l'extinction de la montre, il n'y aura plus de synchronisation entre la montre et l'application.

9. Espace personnel

Détails personnels :

Sur cet écran, vous pouvez définir ou modifier les informations personnelles du propriétaire de l'application (généralement le parent).

De plus, sur cet écran, vous pouvez changer le mot de passe de l'application.

Appareils :


S'il y a plus d'une montre, vous pouvez voir ici toutes les montres connectées à l'application. Pour effectuer des réglages, vous devez cocher la montre concernée avec un V.

Sur cet écran, vous pouvez ajouter une nouvelle montre supplémentaire à l'application ou supprimer une montre qui n'est plus utilisée.

En cliquant sur le nom de l'enfant sur cet écran, vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil : le nom de l'enfant, sa photo et la relation familiale.

Langue :

Sur cet écran, vous pouvez changer la langue de l'application.

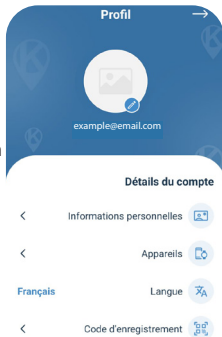



Profitez!



Notre site web: www.kidiwatch.co.il
WhatsApp du service client : 055-3130-300

Trouvez-nous!



Kidiwatch – Montre GPS intelligente pour enfants



@kidiwatch8726



@kidiwatch

L'utilisation de l'application est conditionnée à la souscription à l'une des formules de service disponibles sur le site : www.kidiwatch.co.il/sim